

Ermittlung der Zylinderlänge



➤ Zylinderlängen werden grundsätzlich von Mitte der Schraube in mm angegeben. Dabei bezieht sich die erste Maßangabe A auf die Außenseite der Tür, das Maß B gilt für die Innenseite. Anzugeben ist das fertige Maß inklusive der Beschläge.

➤ Die Zylindergrundlängen betragen bei den meisten Systemen 30 / 30 mm. Zusätzlich gibt es meistens sogenannte Kurzzylinder in den Längen 27 / 27 mm, 27 / 30 mm oder 27 / 35 mm. Alle Grundlängen sind jedoch Hersteller- und systemabhängig. Informieren Sie sich deshalb vorher über die lieferbaren Zylinderlängen.


In Grenzbereichen der Maße lassen Sie den Zylinder aus optischen Gründen lieber etwas über die Beschläge überstehen.

➤ Einige Hersteller bieten Ihre Zylinder optional im Baukastensystem an, d.h. Die Zylinder können auch nachträglich noch in 5 mm Schritten verlängert werden. Achten Sie bei der Systemauswahl auf diese Option.

➤ Die richtige Maßangabe ist sehr wichtig, wenn der Zylinder mit zusätzlichen Sicherheitseinrichtungen wie Bohrschutz oder Ziehschutz ausgestattet ist, damit diese Schutzelemente sich auch nach der Montage noch auf der Angriffsseite des Zylinders befinden. Auch bei Ausstattung der Türen mit Kernziehschutzbeschlägen ist eine genaue Maßangabe zwingend erforderlich.

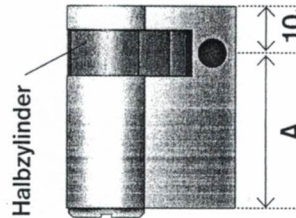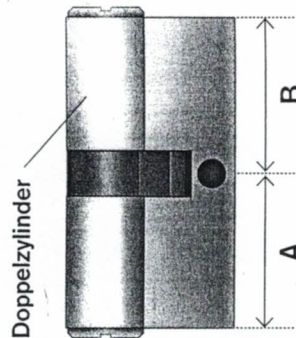

Blick auf den Schlossstulp

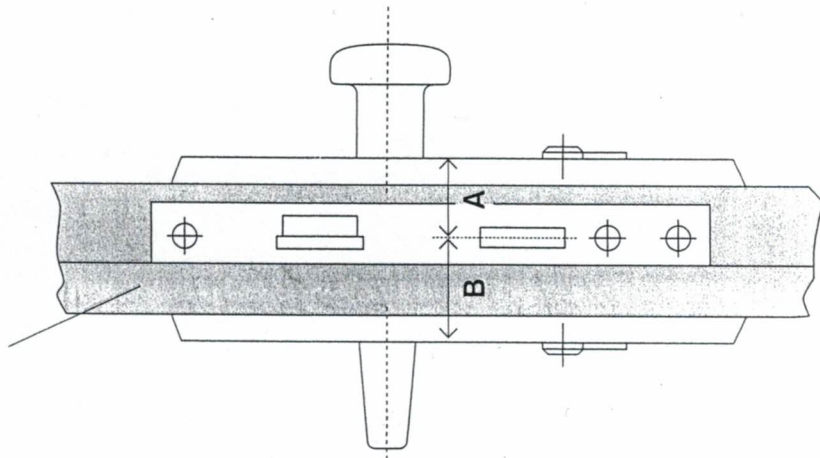

Schlüsseldienst LUDWIG STÖGER

Inh. Vlado Klun
Tegernseer Landstr. 20 - 81541 München
Telefon: 0 89 / 6 91 77 89
Fax: 0 89 / 6 97 31 37
Email: schluesseel_stoeger@t-online.de